PRECAUÇÕES

Para melhor satisfazer as suas necessidades, a voXstorm elaborou uma série de informações importantes listadas abaixo, leia-as com muita atenção:

1. Abra a embalagem e verifique se tudo está completamente em ordem. Todo equipamento voXstorm é inspecionado e testado pelo ***controle de qualidade*** da fábrica. Caso você encontre qualquer irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou a transportadora que lhe entregou o aparelho, pois estes danos encontrados certamente foram causados por falhas ao transportar, ou no armazenamento.

2. Guarde todo o material de embalagem. Nunca embale este aparelho para transporte **sem a embalagem de fábrica e seus acessórios**

3. Antes de ligar seu aparelho, certifique-se de que a chave seletora de voltagem esteja de acordo com a rede elétrica local (127V ou 220V). Os aparelhos voXstorm saem de fábrica ajustados com a voltagem em 220V.

4. Tenha certeza de que o controle de volume do canal a ser usado está fechado antes de fazer ou remover a conexão dos instrumentos ou microfones. Isto é importante para prevenir danos aos alto-falantes.

5. Mantenha fechado o volume (nível 0) dos canais que não estejam sendo usados para que não causem interferência.

6. ATENÇÃO: Utilize cabos e conectores de boa qualidade, pois a maioria dos problemas (intermitentes ou não) são causados por cabos defeituosos.

7. Manuseie os cabos cuidadosamente. Sempre conecte e desconecte os cabos (inclusive o de força) segurando o conector, não o cabo.

8. Não ligue seu aparelho em caso de umidade, ou se ele estiver molhado, além dos riscos de mau funcionamento, o risco de choque elétrico é muito grande.

9. Transporte o aparelho com o máximo cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto.

10. Evite muita vibração e poeira.

11. Para limpeza, utilize um tecido macio e seco. Nunca use solventes tais como: álcool, benzina ou thinner para limpar o aparelho.

12. Não abra o aparelho, nem tente repará-lo ou modificá-lo; pois, em seu interior, não existem peças que possam interessar ao usuário e contém tensões perigosas que poderão coloca-lo em risco. Solicite qualquer manutenção ao serviço qualificado de Assistência Técnica voXstorm. A abertura do aparelho e/ou adulteração dos circuitos internos eliminará a garantia.

13. Não exponha este aparelho ao sol direto nem o coloque próximo a emissores de calor. Evite deixar em um carro ao sol, ou em outros extremos de temperatura. A alta temperatura é inimiga do seu equipamento.

14. Faça o uso correto do seu aparelho, antes da instalação, tire todas as dúvidas através deste manual e guarde-o para futuras consultas. Lembre-se que evitar o uso incorreto é de responsabilidade do usuário, assim, nossos produtos lhes proporcionarão muita satisfação.

NOTA: As informações contidas neste manual estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA PSG 120
PAINEL FRONTAL

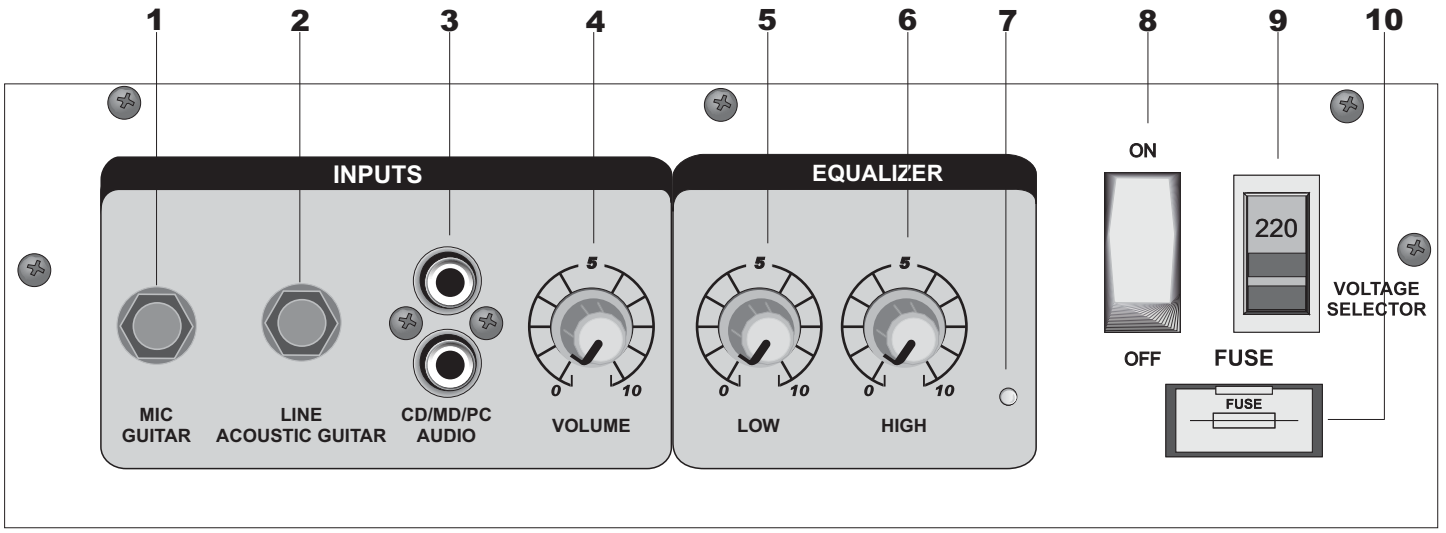

PSG 120

1 - MIC GUITAR: Conector de entrada para conexão de microfone.
2 - LINE ACOUSTIC GUITAR: Conector de entrada para guitarra, violão, cavaquinho, etc.
3 - LEFT/RIGHT: Conector de entrada stereo específica para equipamentos auxiliares (CD, MD, tape-deck, videokê, saída de linha de áudio de computador, etc.), ou o conector de entrada de equipamentos auxiliares similares mono.
4 - VOLUME: Controle de volume deste canal.
5 - LOW: Botão que ajusta a equalização de graves.
6 - HIGH: Botão que ajusta a equalização de agudos.
7 - LED: Quando aceso, este led verde indica que o aparelho está ligado.
8 - ON/OFF: Esta chave liga e desliga o aparelho.
9 - CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM: Antes de ligar o aparelho esta chave deverá ser colocada na posição correspondente à rede elétrica local (127 ou 220 V). ***Haverá perca total da garantia caso o aparelho apresente indícios de ter sido ligado em rede elétrica inadequada.***
10 - FUSE: Contém o fusível de proteção da entrada da rede elétrica. Em caso de queima, substitua-o por outro do mesmo tipo e valor.

PAINEL TRASEIRO

11 - CABO DE FORÇA AC: O usuário deverá certificar-se que a rede poderá fornecer-lhe a potência necessária ao consumo deste aparelho com alguma margem de segurança.

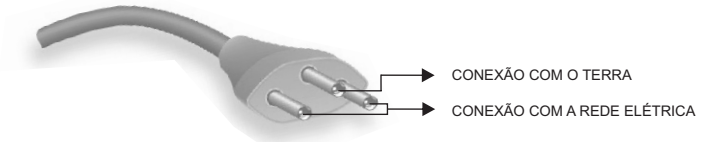

IMPORTANTE PARA A SUA SEGURANÇA

Não remova em hipótese alguma o pino de conexão com o terra para poder conectar o plug do cabo de força à uma tomada simples, pois o aparelho ficará sem o terra AC, que é fundamental para o seu bom funcionamento e sua segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 Alto falante de 6” (4 ohms)	Alimentação - 127 / 220V
com difusor de agudos	Potência: 20 Watts RMS
01 Canal de Entrada	Peso: 6,5 Kg
02 Entrada P10 - microfones	Dimensões: 300 x 400 x 180 (mm)
01 Entrada RCA - auxiliar	(LxAxP em mm com cantoneiras)
Equalização - graves e agudos	